


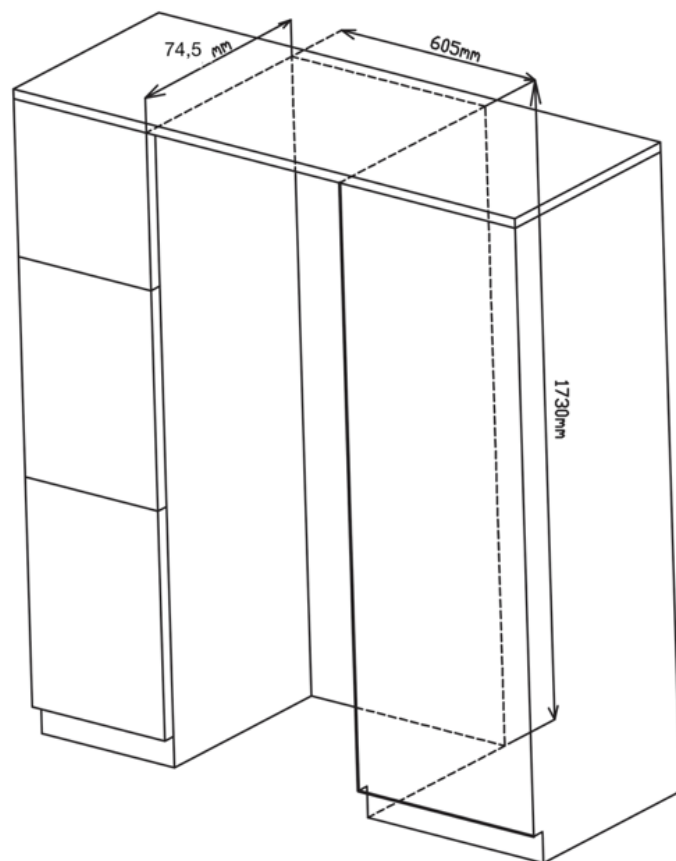
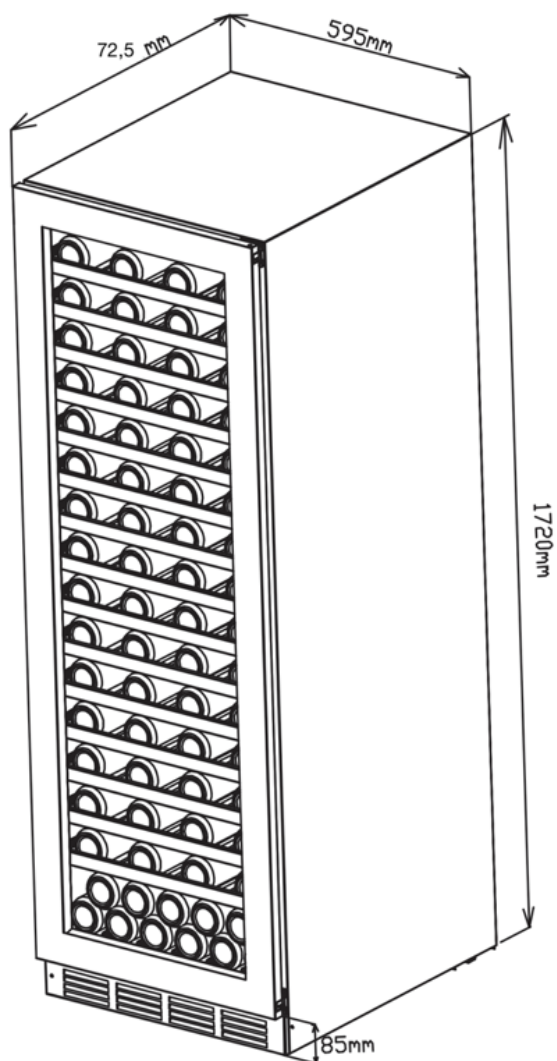


Διαστάσεις καμπίνας και απαραίτητο κενό για εγκατάσταση

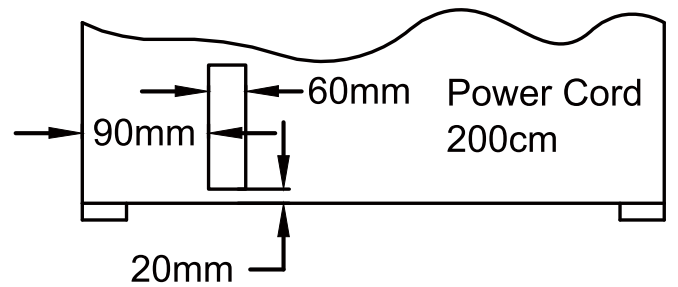

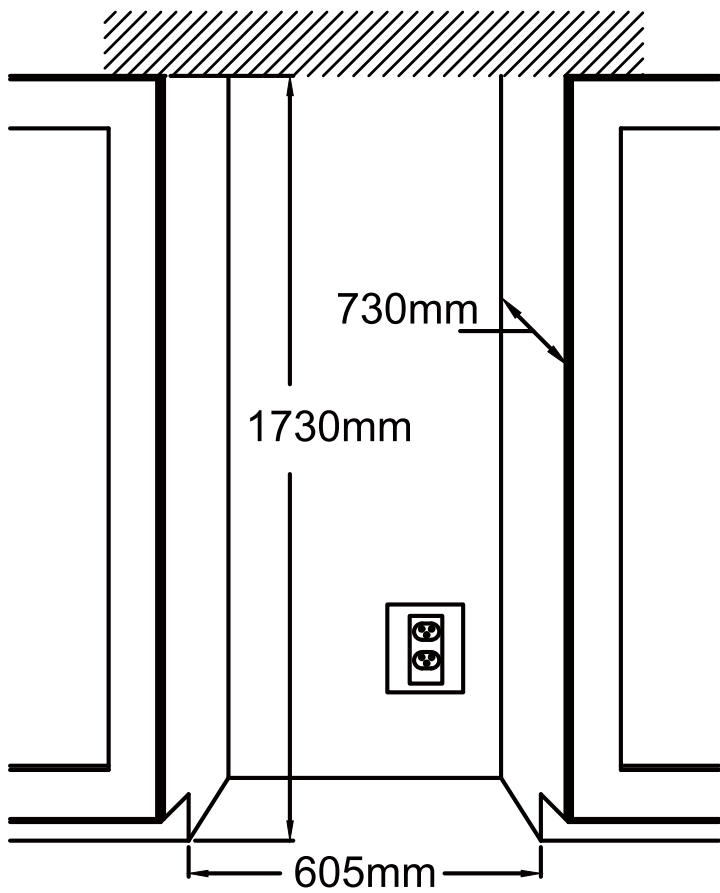

Cabinet Cut-Out

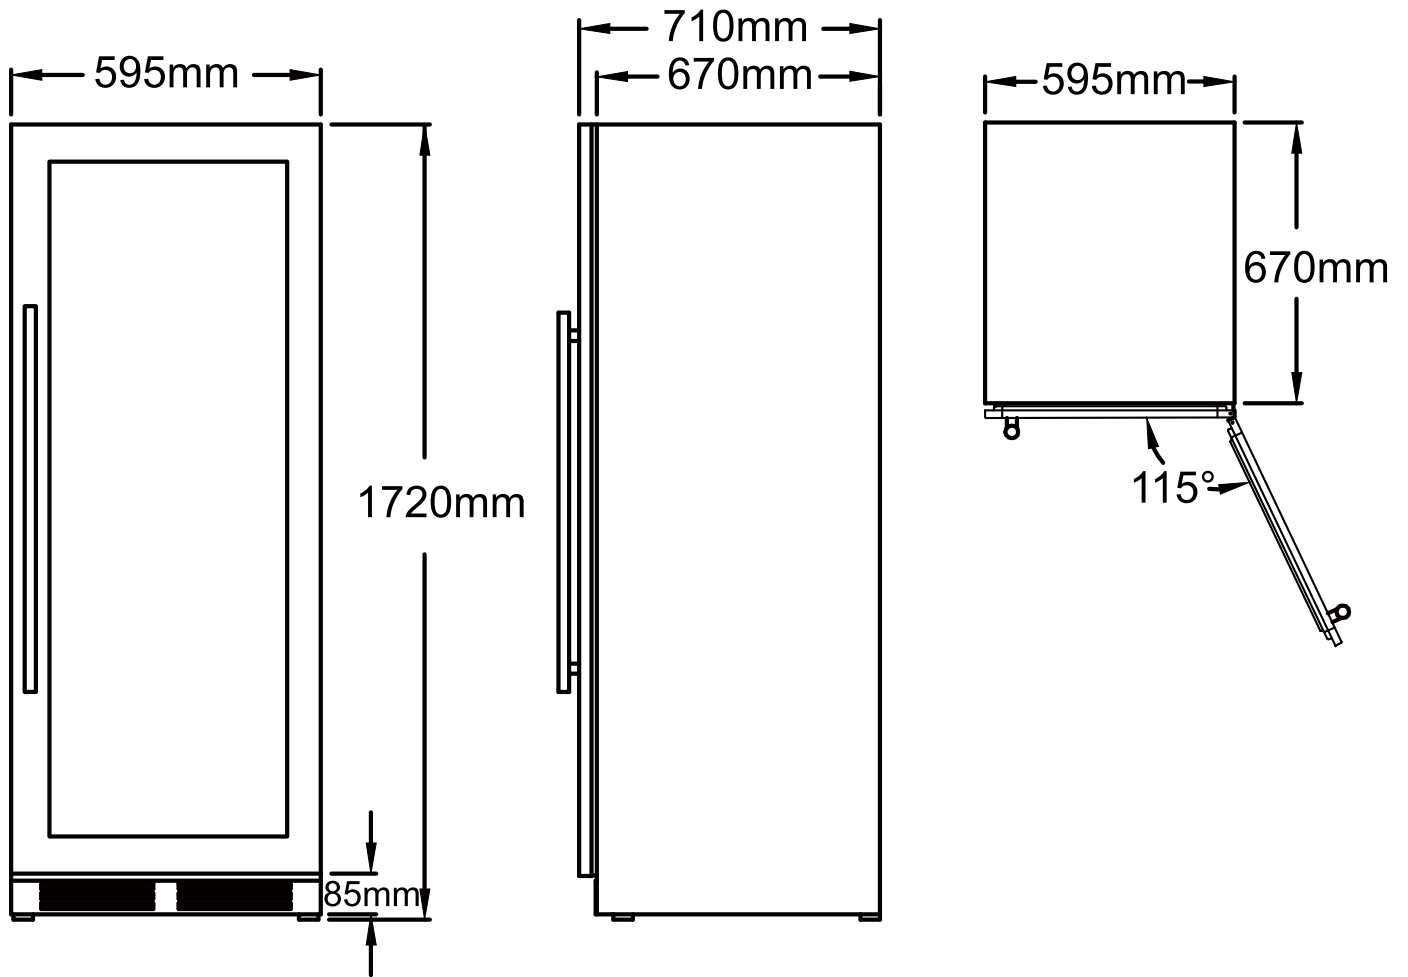

Installation Instructions for XPR 180 Series

