


Διαστάσεις καμπίνας και απαραίτητο κενό για εγκατάσταση W120



Cabinet Cut-Out

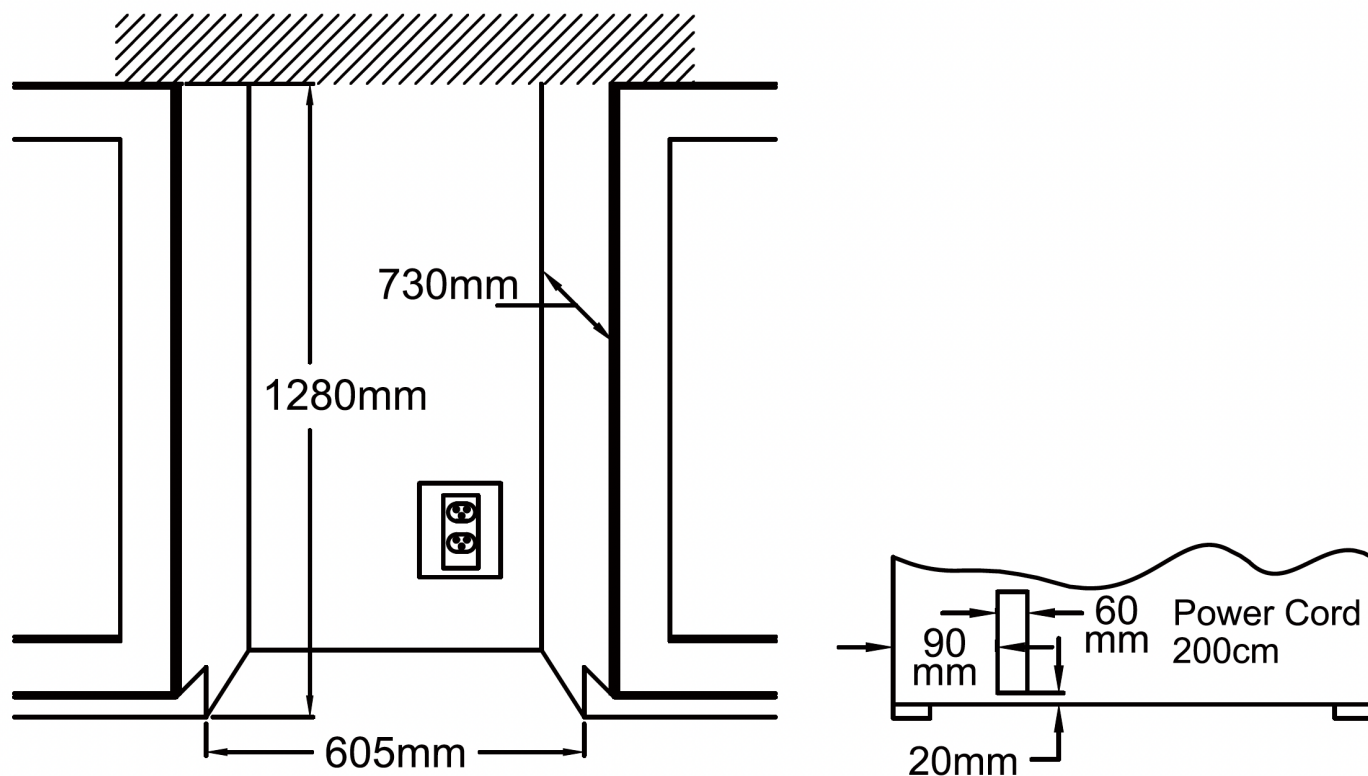